


Mode d'emploi détecteur de présence PD2 S 360 Slave

## Utilisation/Fonctionnement

# Exemple d'application

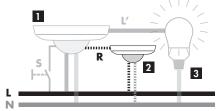


- 1) Détecteur de présence Master (non compris dans l'étendue de la livraison)
- 2) Détecteur de présence Slave
- 3) Lampe

Remarque: Les appareils Slave sont utilisés pour l'extension de la zone de détection d'un appareil Master. Les détecteurs de présence Master existent en différents modèles et différentes exécutions (voir «Articles/E-No/accessoires»).


# 2 Construction/Montage

# Version pour montage encastré (UP)

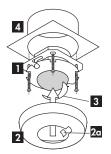

- 1) Capteur neutre avec plaque de fixation
- 2) Bague de recouvrement enfichable, avec cache pour les LED (2a)
- Clips de recouvrement
- 4) Boîtier UP (non compris dans l'étendue de la livraison)

# Version pour montage intégré dans le fauxplafond (DE)

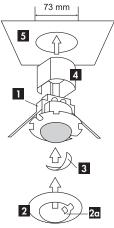

- 1) Capteur neutre avec ariffes à ressort
- Baque de recouvrement enfichable, avec couvercle pour les LED (2a)
- Clips de recouvrement
- Couvercle de protection
- 5) Plafond (trou Ø 73 mm)

# 3 Mise en service/Réglages

### Phase d'initialisation

Après montage et mise sous tension secteur, l'appareil effectue une phase d'initialisation de 60 s. Dès que la phase d'initialisation est terminé, les réglages peuvent commencer.

Lorsqu'il est en fonctionnement et qu'il détecte un mouvement, l'appareil Slave envoie cycliquement un signal en 230 V d'une durée de 2 secondes via la borne «R» à l'appareil Master raccordé. La durée d'interruption entre deux impulsions successives dépend du temps de pause des impulsions réglée sur l'appareil (voir ci-dessous).

Tous les réglages en ce qui concerne la mesure de luminosité et la temporisation s'effectuent à partir de l'appareil Master (voir mode d'emploi de l'appareil Master).

### Temps de pause des impulsions

L'appareil dispose d'une vis de réglage servant à régler le temps de pause des impulsions ou à activer/désactiver l'affichage des mouvements via la LED verte intégrée.



9 s / LED ON ... 9 s / LED OFF ... 2 s / LED OFF ... 2 s / LED ON ...

Remarque: Le réglage standard du temps de pause des impulsions est de 2 secondes. Pour des applications spéciales, la durée de pause peut être augmentée jusqu'à 9 secondes.

# Signalisation de mouvement (LED verte)

LED ON: La diode verte clignote avec chaque mouvement détecté. LED OFF: La LED verte est éteinte

# 4 Zone de détection

### Vue du dessus



# Vue latérale



- Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel): env.
- Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) ou personnes assises: env. Ø 4 m\*
- \* Si installé à une hauteur de montage de 2,5 à 3 m. Les hauteurs de montage inférieures réduisent la portée atteinte. Les hauteurs de montage supérieures augmentent la portée tout en diminuant la sen-

L'appareil mesure le rayonnement thermique des personnes ou des autres sources de chaleur (par ex. les animaux, les véhicules, etc.) qui se déplacent dans la zone de détection. La portée obtenue dépend en grande partie du sens du mouvement de la source de chaleur et de la hauteur de montage de l'appareil.

# 5 Exclusion des sources de perturbation



Clips de recouvrement pour couvrir la zone de détection jusqu'à

### Un montage qui n'est pas effectué dans les règles de l'art ou une utilisation non conforme peuvent perturber ou rendre impossible le fonctionnement correct de l'appareil.

# 7 Schémas de raccordement

#### Attention 230 V



Travailler sur un résegu en 230 V ne s'improvise pas, seul le personnel spécialisé doit effectuer ce raccordement. Avant de commencer l'installation. assurez-vous que l'alimentation est coupée.


Agrandissement de

la zone de détection

d'un appareil Master

avec des appareils

#### Fonctionnement MASTER/SLAVE

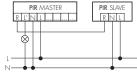

Attention: l'appareil Master doit toujours être monté à l'endroit le plus sombre. Le schéma d'installation détaillé du circuit Master-Slave est décrit pour chaque appareil Master. Il est recommandé de


Slave.

### 8 Dimensions [mm]

### Version pour montage encastré (UP)

# 6 Lieu de montage




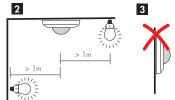

- 1) Monter l'appareil dans un endroit protégé au plafond à une hauteur de montage d'env. 2,5 à 3 m. Le champ doit être libre, car les rayons infrarouges ne traversent ni les objets opaques ni
  - Distance minimum de l'éclairage allumé, de face ou latéral par rapport à l'appareil: 1 m


#### Vue latérale Vue de face

ne pas faire fonctionner plus de 10 appareils Slave sur un appareil

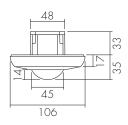




#### Vue d'arrière

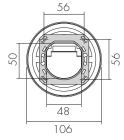


# Version pour montage intégré dans le fauxplafond (DE)

### Vue latérale


### Vue de face

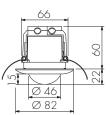

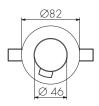

### Vue d'arrière

#### Trou

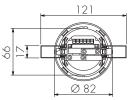



# 9 Données techniques

Tension nominale: 230 V +/- 10 %

Zone de détection: 360°

Portée: Ø 8 m pour le passage latéral (mouvement tangentiel), Ø 4 m pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), Ø 4 m pour personnes assises

Hauteur de montage recommandée: 2,5 à 3 m (max. 10 m)

**Sortie:** Contact de commutation: Triac, Puissance: 2 VA ( $\cos \phi = 1$ ), Minuterie: Impulsion (durée non modifiable)

Fonction à impulsion: Oui, temps de pause des impulsions réglable Protection/Classe: IP20/II/CE

Température de service: -25 °C à +55 °C

**Boîtier:** PC résistant aux UV

# 10 Articles/E-No/accessoires

Détecteurs de présence:	
PD2 S 360 UP Master 1C, blanc	535 939 128
PD2 S 360 UP Slave, blanc	535 933 028
PD2 S 360 DE Master 1C, blanc	535 939 148
PD2 S 360 DE Master 2C, blanc	535 939 248
PD2 S 360 DE Slave, blanc	535 933 048
PD2 S 360 NMU Master 1C	535 939 118
(UP, sans couvercle de couleur) PD2 S 360 NMU Slave	535 933 018
(UP, sans couvercle de couleur)	333 733 010
PD2 S 360 NME Master 1C	535 939 138
(DE, sans couvercle de couleur)	
PD2 S 360 NME Master 2C	535 939 238
(DE, sans couvercle de couleur)	505.000.000
PD2 S 360 NME Slave	535 933 038
(DE, sans couvercle de couleur)	

#### Couvercles de couleur pour versions NMU: 535 993 109 CS S UP/W, blanc CS S UP/B, marron 535 993 199 CS S UP/S, noir 535 993 159 CS S UP/HG, gris clair 535 993 139 CS S UP/DG, gris foncé 535 993 149 CS S UP/BE, beige 535 993 189 CS S UP/SI, argent 535 993 179 Couvercles de couleur pour versions NME: 535 993 309 CS S DE/W, blanc CS S DE/B, marron 535 993 399 CS S DE/S, noir 535 993 359 CS S DE/HG, gris clair 535 993 339 CS S DE/DG, gris foncé 535 993 349 CS S DE/BE, beige 535 993 389

#### Télécommandes:

CS S DE/SI, argent

IR-RC, Télécommande IRIR-PD Mini, Télécommande IR Mini535 949 005535 949 035

535 993 379

#### Divers accessoires:

BSK-PD, Grille de protection, blanche 535 998 275 RC-HU, Circuit RC pour montage rail-DIN 578 500 019 RC-1, Circuit RC Mini 535 999 097

### 11 Recherche et résolution des défauts

#### Contrôle du fonctionnement

\$\overline{S}'\text{il existe des doutes en ce qui concerne le fonctionnement du d\u00e9tecteur de pr\u00e9sence Slave, des moyens simples permettent de v\u00e9rifier que l'appareil fonctionne correctement. Lorsqu'il d\u00e9tecteur defecte un mouvement, l'appareil Slave envoie cycliquement un signal en 230 V d'une dur\u00e9e de 2 secondes par la borne «R» \u00e0 i'appareil Master raccord\u00e9e. Le signal en 230 V peut \u00e8tre contr\u00e9l\u00e9 \u00e0 i'aide d'un voltm\u00e8tre du'tilisation courante entre les bornes «R» et «N». En cas de panne, l'appareil n'envoie aucune impulsion resp. au mieux un signal continu.

#### La partée est trop faible

Le détecteur est installé à une trop grande/petite hauteur ou approchement frontale: Si nécessaire, corriger la hauteur de montage ou l'endroit d'installation (voir «Zone de détection» ou «Lieu de montage»).

### 12 Garantie

Les produits Luxomat sont fabriqués avec les moyens de production les plus modernes et sont testés en usine. Si néanmoins il devait apparaître un défaut, le fabricant offre une garantie aux conditions suivantes.

Durée: La durée est conforme aux directives légales.

Périmètre: L'appareil est remplacé ou réparé en usine par le fabricant, selon son choix, s'il est prouvé que durant la période de garantie l'appareil avait été rendu inutilisable, ou son utilisation considérablement dégradée, suite à un défaut de fabrication ou matériel.

Exclusion: La garantie ne couvre pas l'usure naturelle ou les dégradations durant le transport et ne couvre pas non plus les dégradations résultant de la non observation des instructions de mise en oeuvre ou d'une installation non conforme aux normes VDE. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects consécutifs et aux biens. Si la garantie s'applique, l'appareil sera retourné avec la carte de garantie complétée, la preuve d'achat, une brève description de la réclamation et par envoi suffisamment affranchie à Swisslux SA.

Attention! Sans carte de garantie ni preuve d'achat le retour ne peut pas être traité sous garantie.

Représentation Suisse B.E.G.: Swisslux SA

Industriestrasse 8

CH-8618 Oetwil am See Tél: 043 844 80 80 Fax: 043 844 80 81 E-Mail: info@swisslux.ch

Internet: http://www.swisslux.ch

